

МОНТАЖ

Подогреватель одевается на фильтр тонкой очистки, как показано на рис. 1

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается раскрывать подогреватель (рис. 1) или надевать его на фильтр, диаметр которого превышает максимально возможный.

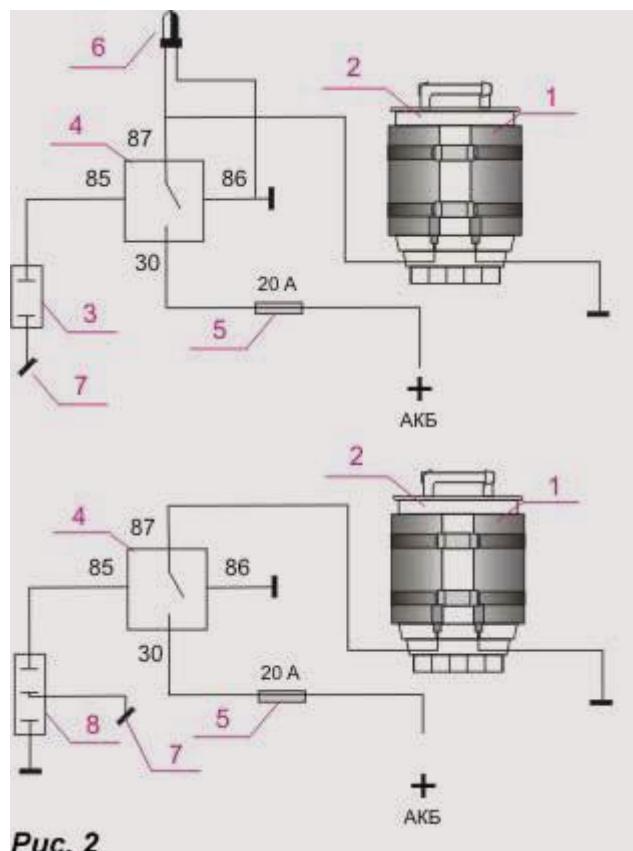


Рис. 2

Переключатель с индикацией или блок управления устанавливается в салоне в зоне видимости с места водителя. Подключение подогревателя производится согласно схемы рис.2.

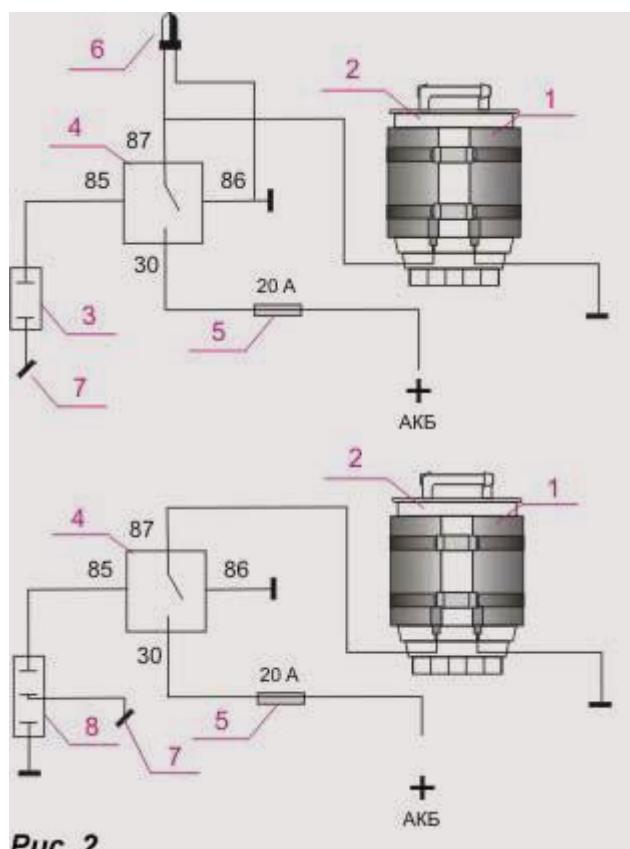


Рис. 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Включение подогревателя осуществляется нажатием переключателя или кнопки 3 (см. схему)

В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового нагрева составляет 3-6 мин.

Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.

В автомобили с напряжением бортовой сети 24В устанавливаются 2 нагревателя с последовательным электрическим подключением.

Срок службы подогревателя не менее 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять подогреватель включенным длительное время при неработающем двигателе