

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть два штатных болта М6 крепления пластиковой юбки бампера.
2. Установить закладные планки 1 поверх сквозных отверстий балки радиатора.
3. Прикрепить крепёжную планку 2 при помощи болтов М10Х20 к установленным ранее закладным планкам 1, дополнительно прикрепить штатными болтами М6.
4. Установить закладные планки 3 поверх сквозных отверстий.
5. Основание защиты прикрепить болтами М10Х20 к установленным планкам 3, а переднюю часть прикрепить болтами М8Х20 к установленной ранее крепёжной планке 2.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х20	4 шт.
Болт М8Х20	3 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	1 шт.
--------------------	-------



Закладная планка 3	2 шт.
--------------------	-------



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Chery M11

Арт. 02.09

Год выпуска: 2010 г.

Объем двигателя: 1.6

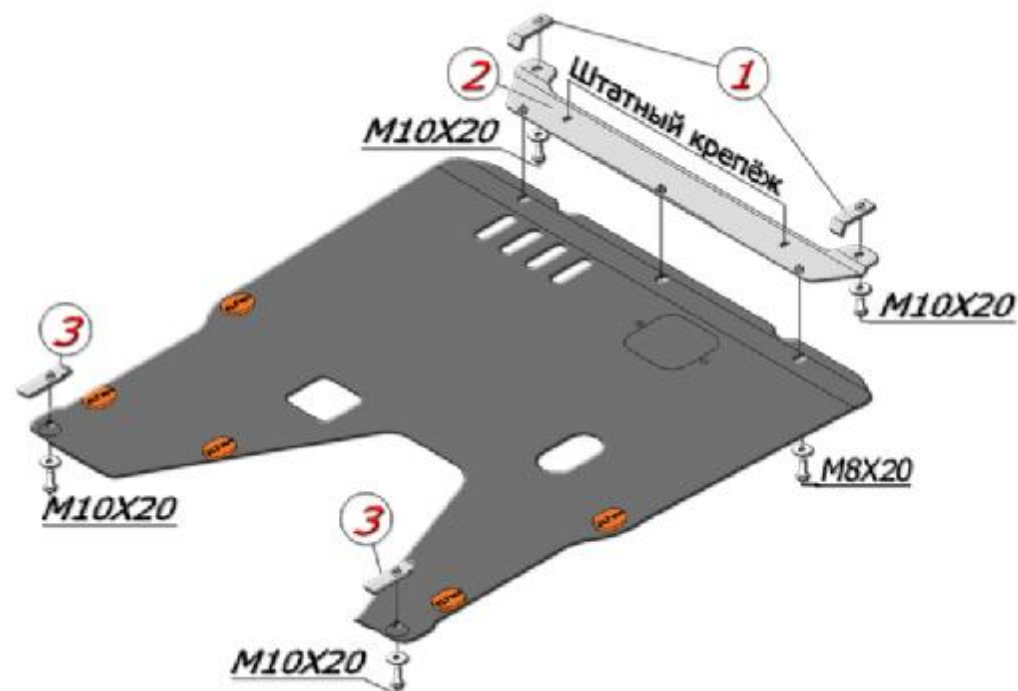

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ