

# CHEVROLET CAPTIVA

Кузов: год вып.: 2006- ;


Объем: 3.2

VIN:- XVFC026G17A000026


МКПП

Type: 04.1073 Steel

Type: 04.1074 Aluminium

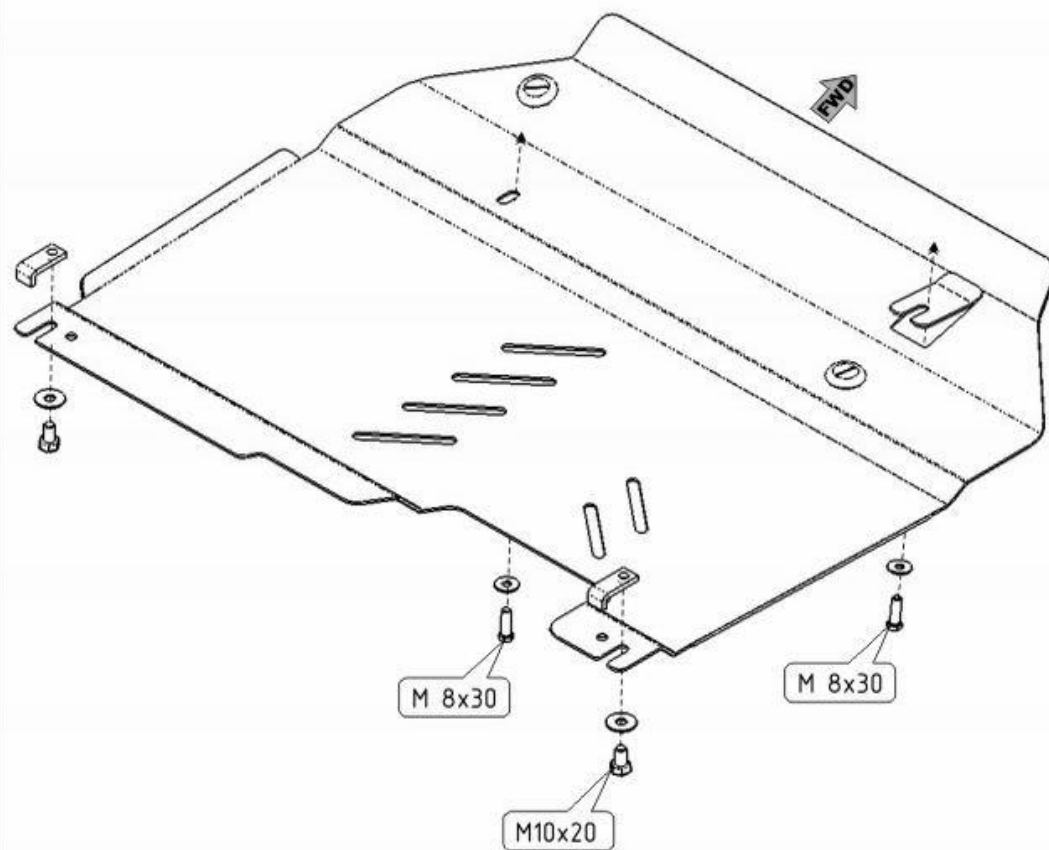

1. Отвернуть два штатных болта крепления юбки бампера.
2. Установить закладные планки с болтами в отверстия на подрамнике, рядом с креплением рычага.
3. Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди на штатные места болтами М 8х30.
4. Все точки крепления затянуть.

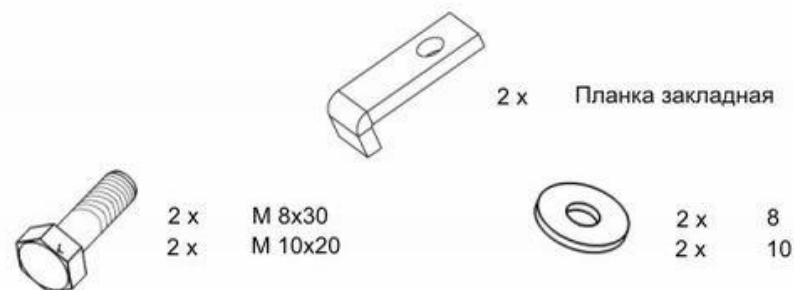

ООО "Металлопродукция"