

# CHEVROLET AVEO

Кузов:


год вып.: 2008- ;

Объем: 1,4


VIN:- KL1SF48WJ8B236918

МКПП

Type: 04.1457

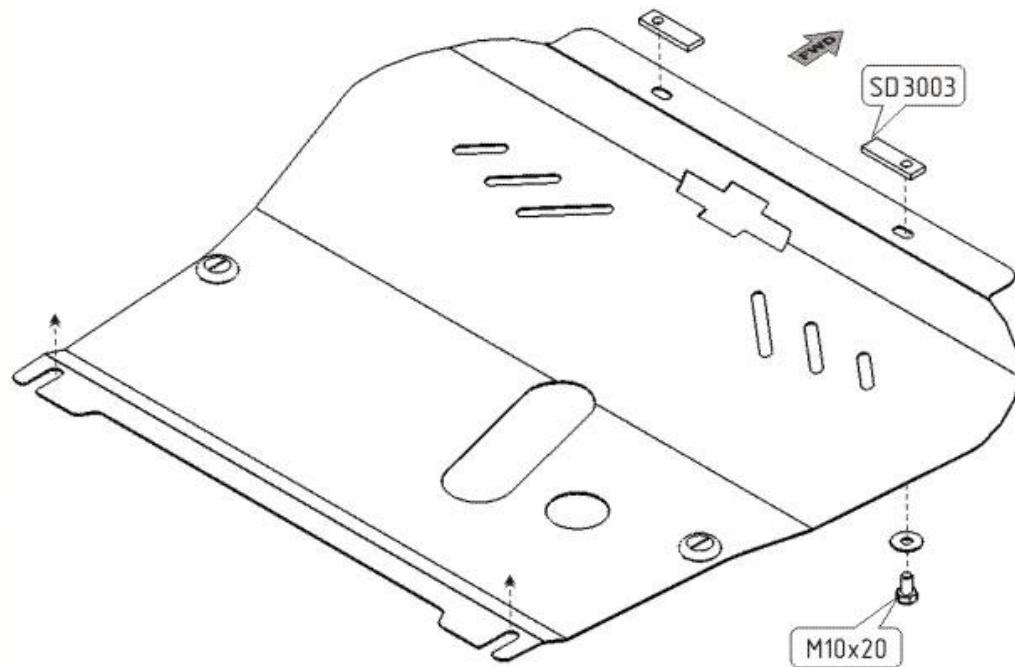

1. Установить закладные планки над отверстиями балки радиатора.
2. Отвернуть, на несколько оборотов, болты крепления подрамника к балке переднего моста. Один болт с каждой стороны.
3. Защиту надеть на выкрученные болты задней частью и прикрепить к установленным закладным планкам.
4. Все точки крепления затянуть.

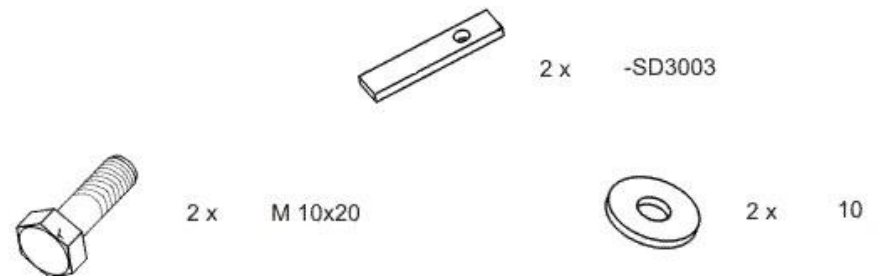

ООО "Металлопродукция"