

Инструкции по установке защиты картера автомобиля Nissan Note

Кузов:


Объём: 1.8

Год выпуска: 2006-

Вид КПП: АКПП

№ по каталогу: 15.0902

Схема установки:

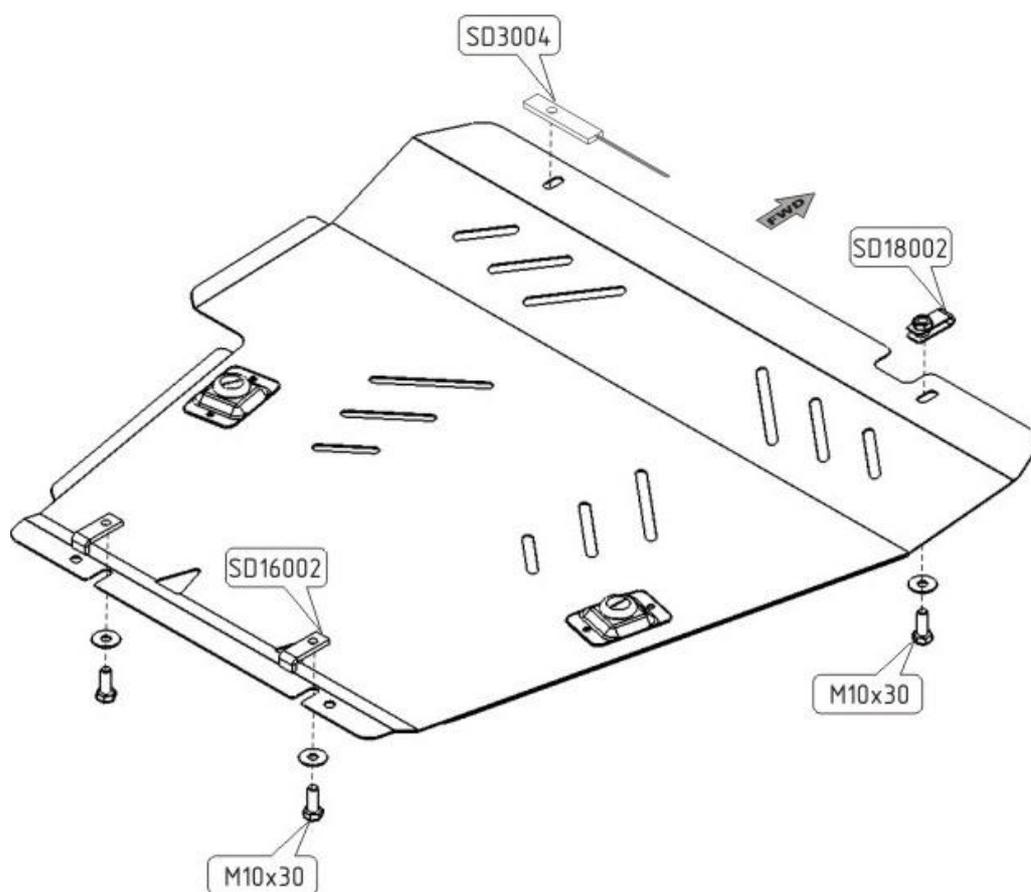

Последовательность выполнения работ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки -SD 16002 с болтами М 10х30 в отверстия балки переднего моста.
3. Установить закладную -SD 3004 с усом в отверстие балки радиатора так, чтобы планка оказалась над малым отверстием балки.
4. Защиту надеть задней частью на установленные болты и прикрепить спереди к установленной закладной болтом М 10х30.
5. Вторая точка защиты спереди крепится с помощью болта М 10х30 и клипсы -SD 18002.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита комплектуется:

