

Subaru Forester

Кузов:


год вып.:1998-2003;

Объем: 2,0;

VIN:-

Сталь 3
Алюминий

TYPE :22.605
TYPE :22.594

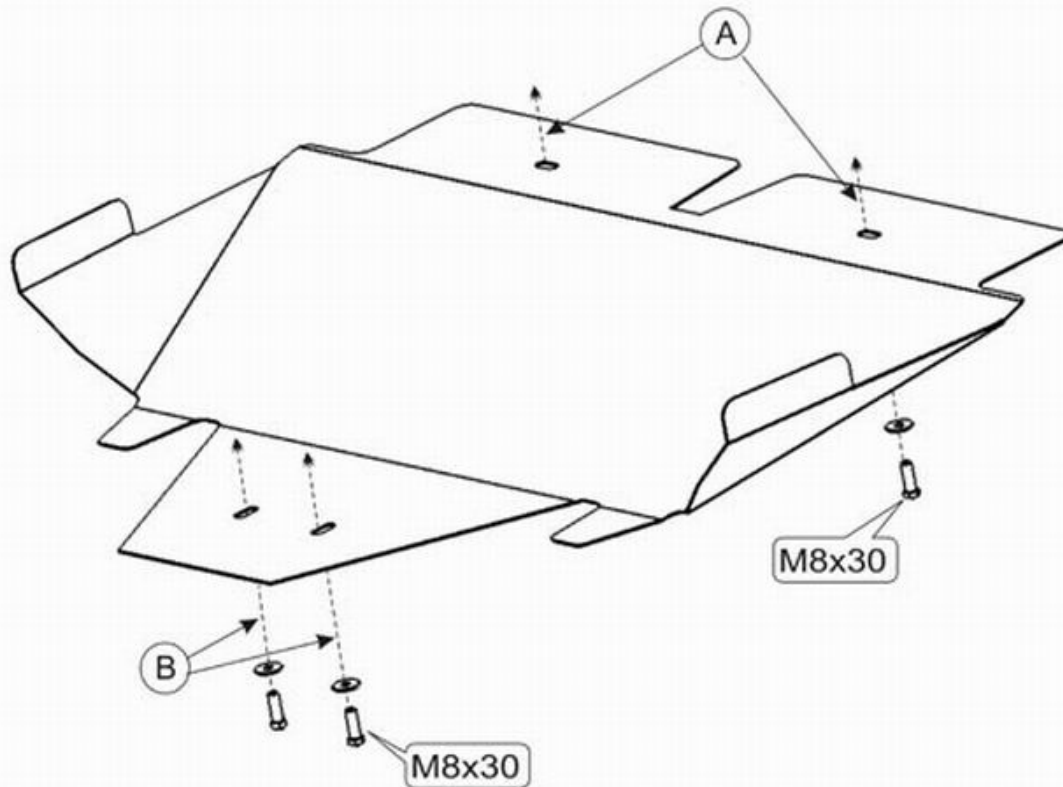

1. Снять штатный пыльник.
2. Защиту установить на штатные места прикрепив болтами М 8х30 -(А),(В).
3. Все точки крепления затянуть.

