

## Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления рамы.
2. Выкрутить болт крепления силового элемента балки.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи штатного болта и болта M8X30, после в вернуть два болта M8X20 на несколько оборотов в кронштейн.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8X20, а переднюю часть прикрепить штатными болтами к силовому элементу балки.
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M8x30	1 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## Subaru Forester

Арт. 22.24

Год выпуска: 2008 г.

Объём двигателя: 2.0

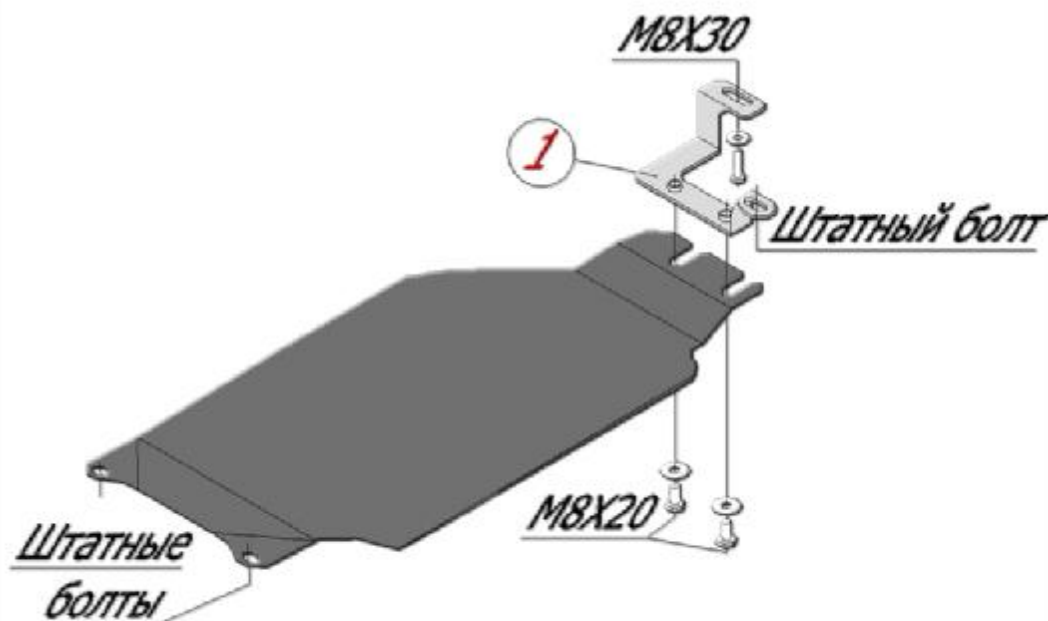

**ALF eco**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ