

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 22005) на автомобиль KIA CEE'D



Номер замка	FRKN 22005
Марка и модель автомобиля	KIA CEE'D
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R \uparrow
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	6. Сверло \varnothing 4,1мм.
2. Шестигранник S5.	7. Сверло \varnothing 6,8мм.
3. Дрель ручная.	8. Сверло-коронка \varnothing 25мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка \varnothing 30/ф40мм.
5. Приспособление для разметки N°001/N°002.	

Порядок установки:

1. – 8. По представленным фотографиям, в указанной последовательности снимите центральную консоль.
9. В указанном месте просверлите левую стенку механизма выбора передач.
10. Открутите передние винты крепления механизма выбора передач.
11. С левой стороны туннеля пола открутите правый винт кронштейна центральной консоли.
12. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов).
13. На место открученных винтов крепления механизма выбора передач установите шайбы.
14. Установите блокиратор КПП таким образом, чтобы его задняя часть заходила в просверленное отверстие, а переднюю часть установите на место открученного винта кронштейна центральной консоли. Между кронштейном и планкой блокиратора установите проставку длиной 13мм и закрепите срывным болтом М6х30 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки болта).
15. На место открученного правого переднего винта крепления механизма выбора передач установите проставку длиной 40мм. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
16. -17. Установите защитную крышку и закрепите ее двумя срывными болтами М8х90. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов).
18. -20. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
21. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки N°001 (N°002).
22. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в

районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие \varnothing 4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до \varnothing 6,8мм.

23. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой \varnothing 30мм/ \varnothing 40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

24. -25. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Выпишите гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.




**GARANT CONSUL
(FRKN 22005)**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

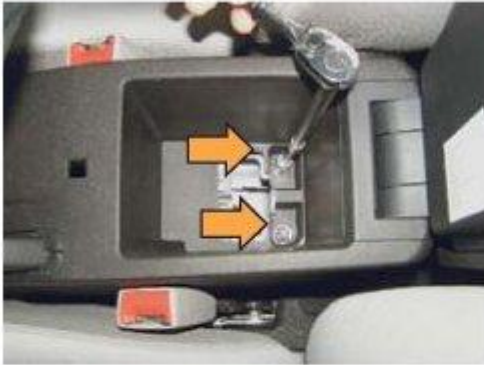

Φοτο Νο3

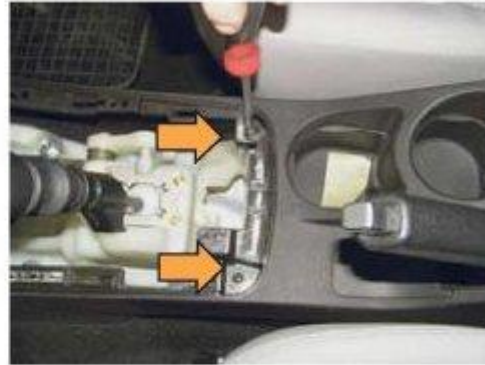

Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

**GARANT CONSUL
(FRKN 22005)**




Φοτο Νο9



Φοτο Νο10




Φοτο Νο11

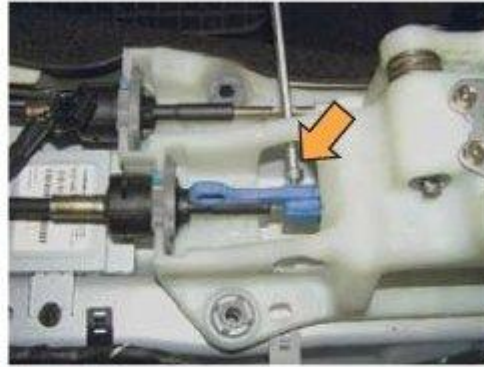

Φοτο Νο12



Φοτο Νο13

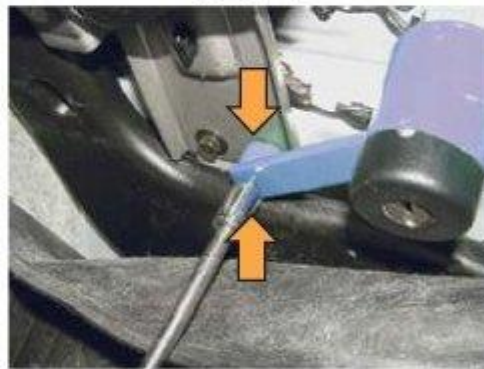

Φοτο Νο14




Φοτο Νο15



Φοτο Νο16

**GARANT CONSUL
(FRKN 22005)**

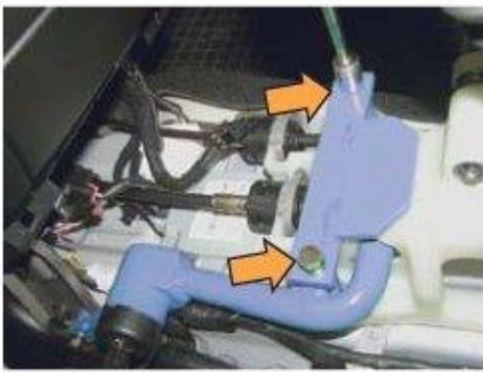

Φοτο Νο17



Φοτο Νο18




Φοτο Νο25



Φοτο Νο19



Φοτο Νο20

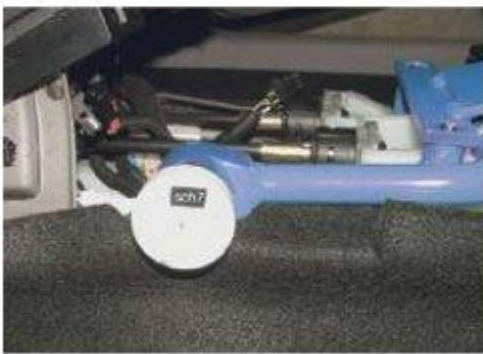

Φοτο Νο21



Φοτο Νο22



Φοτο Νο23



Φοτο Νο24

