

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22101) на автомобиль KIA PICANTO



Номер замка	CRKN 22101
Марка и модель автомобиля	KIA PICANTO
Модельный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R↔
Оснастка и инструмент	
1. Дрель ручная.	6. Сверло Ø4,1мм.
2. Ключ рожковый S12.	7. Сверло Ø6,8мм.
3. Ключ рожковый S14.	8. Фреза-коронка Ø39,5мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Приспособление для установки клёпок TR-100
5. Приспособление для разметки №002.	

Порядок установки.

1. Из подстаканника в задней части центральной консоли выньте кусок ковролина.
2. Открутите винт крепления задней части центральной консоли.
3. Открутите рукоятку рычага КПП.
4. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
5. Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.
6. Вместо двух открученных винтов, установите поставляемые шайбы.
7. На левое переднее отверстие механизма выбора передач установите втулку, а на правое переднее отверстие механизма выбора передач установите блокиратор КПП.
8. Установите верхнюю планку блокиратора КПП. Вставьте и закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м два срывных болта M8x105 (без срыва головок болтов). Выставьте блокиратор таким образом, чтобы ригель находился напротив отверстия в верхней планке блокиратора КПП. Через отверстие в планке переднего крепления блокиратора КПП просверлите отверстие ф6,8мм. Сдвиньте блокиратор КПП в сторону и рассверлите отверстие до ф8,8мм. Просверленное отверстие обработайте средством от коррозии.
9. В просверленное отверстие установите клепку с внутренней резьбой M6.
10. Закрепите переднюю часть блокиратора КПП срывным болтом M6x15 усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головки болта).
11. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами M6x12. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов). Проверьте работу механизма переключения передач ничто не должно мешать переключению.
12. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки блокиратора КПП.
13. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма вы-

бора передач. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и винты прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок.

14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

15. Срежьте внутреннюю стенку с центральной консоли, как показано на фото.

16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

17. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. -19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 22101)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

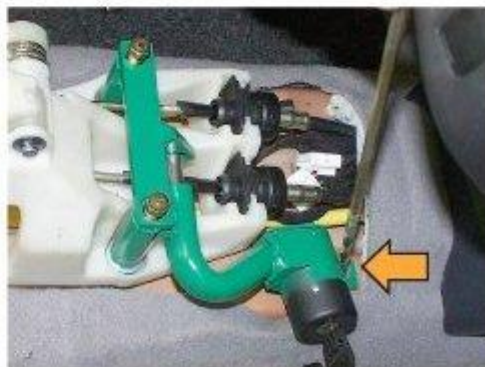


Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 22101)**



Фото №9



Фото №10

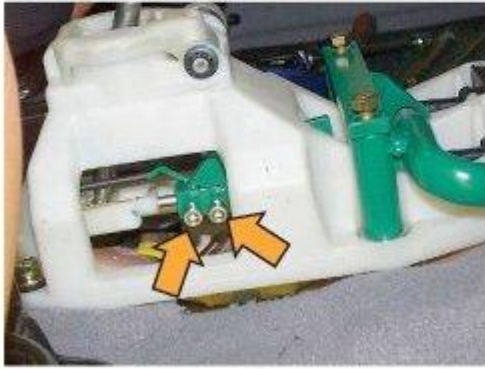


Фото №11

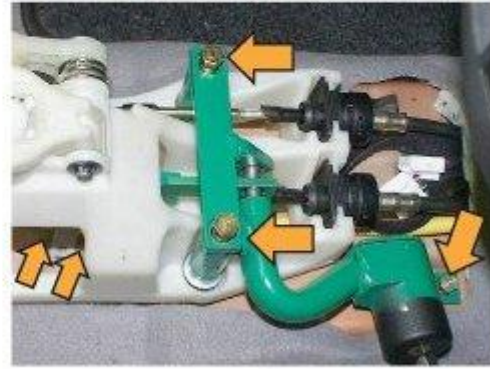


Фото №12

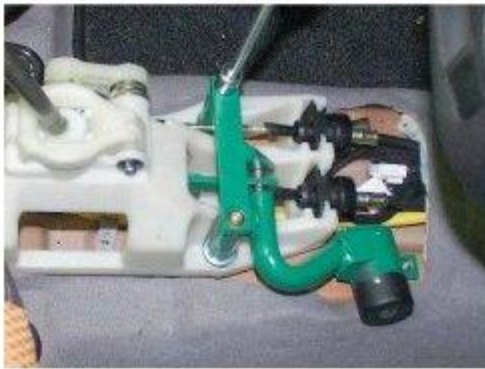


Фото №13

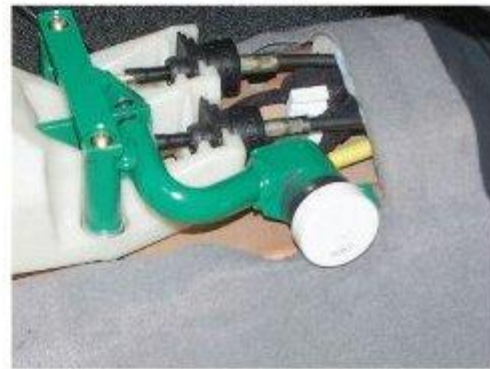


Фото №14



Фото №15



Фото №16

**GARANT CONSUL
(CRKN 22101)**



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20