

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 22202) на автомобиль KIA RIO



Номер замка	FRKN 22202
Марка и модель автомобиля	KIA RIO
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Отвертка крестовая.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -4. Открутите крепежные элементы, снимите центральную консоль.
5. Для свободного перемещения прихвата тяги при переключении передач, просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм в передней стенке механизма выбора передач.
6. Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.
7. На место открученных винтов установите шайбы.
8. На место правого открученного винта установите блокиратор КПП и закрепите его срывным болтом М8х80. Между передней частью блокиратора и отверстием в туннеле установите втулку длиной 20мм и закрепите срывным болтом М6х40 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
9. -10. На тягу продольного перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
11. На место левого открученного винта крепления механизма выбора передач установите втулку длиной 45мм. На трубу блокиратора установите кронштейн и закрепите его срывным болтом М6х10 и срывным болтом М8х80. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги, блокиратора КПП и кронштейна выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель свободно выходил и блокировал тягу переключения передач, а также в отверстие кронштейна. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

12. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
13. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность расположения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2

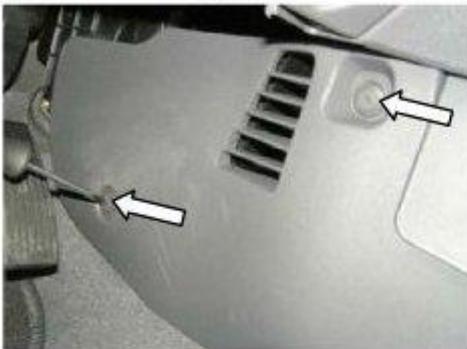


Фото №3



Фото №4



Фото №5

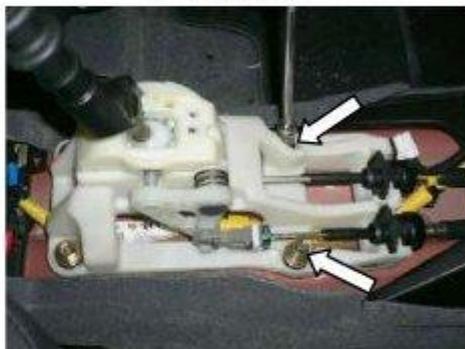


Фото №6

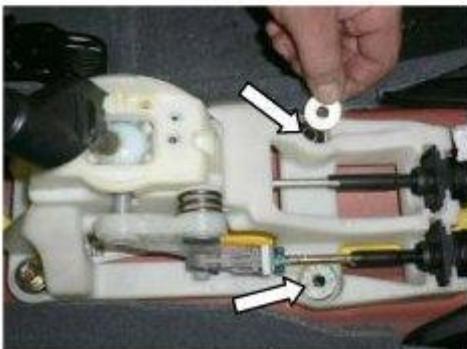


Фото №7

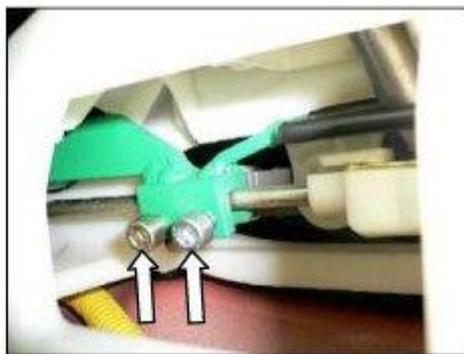


Фото №8


**GARANT CONSUL**  
**(FRKN 22202)**



Φοτο №9



Φοτο №10

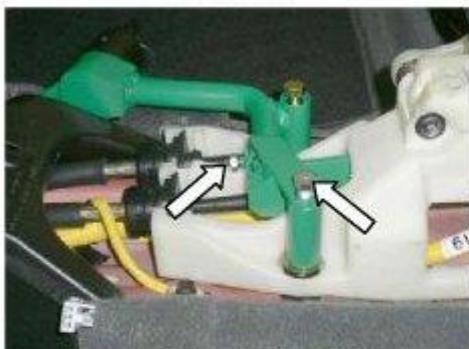

Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



**GARANT CONSUL**  
**(FRKN 22202)**