

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22302) на автомобиль KIA SPORTAGE



Номер замка	CRKN 22302
Марка и модель автомобиля	KIA SPORTAGE
Моделный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП R-назад
Оснастка и инструмент:	
Головка S12 Дрель электрическая Ключ-трещотка Отвертка крестовая Приспособление для разметки №002	Сверло ф4,1мм Сверло ф6,8мм Фреза-коронка ф39,5 Шаблон ВС 894 Шестигранник S5

Краткое описание установки

1. Открутите рукоятку рычага КПП.
2. Открутите боковые винты крепления средней части центральной консоли.
3. Откиньте подлокотник и открутите винты в ящике для мелочей.
4. Выньте ящик для мелочей.
5. Согласно рисунку, отверните винты крепления.
6. В задней части центральной консоли отверните винты крепления.
7. Снимите заднюю панель с центральной консоли.
8. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
9. Согласно рисунку, приложите на переднюю часть механизма выбора передач поставляемый шаблон (ВС 894). По шаблону просверлите через переднюю стенку механизма выбора передач отверстие 6,8 мм.
10. Снимите шаблон и рассверлите фрезой-коронкой отверстие до 39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, тщательно зачистить.
11. Отверните два передних винта крепления механизма выбора передач.
12. Согласно рисунку прикрепите на тягу продольного перемещения прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6 закрутить усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
13. На место правого переднего отверстия механизма выбора передач и правого переднего отверстия в полу автомобиля установите, согласно рисунку, блокиратор КПП. В отверстие крепления блокиратора к полу вкрутите срывной винт М8х50 с шайбой. В отверстие крепления блокиратора к механизму выбора передач вкрутите срывной винт М8х65 с шайбой. Винты закрутить усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
14. На левое переднее отверстие механизма выбора передач установите дистанционную втулку. Согласно рисунку, на верхнее крепление блокиратора КПП и на место отвернутого левого винта механизма выбора передач, прикрепите поставляемый кожух. Соединение кожуха произведите при помощи винта М8х50 (в левое переднее отверстие механизма выбора передач) и М6х10,5 (верхнее крепление блокиратора КПП). Винты закрутить усилием

0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).

15. Выставьте правильное положение прихвата тяги. При включенной задней скорости и при закрытом блокираторе КПП, ригель блокиратора должен свободно заходить в отверстие прихвата тяги и тем самым фиксировать положение рычага КПП. После проверки работы блокиратора КПП затяните все срывные винты усилием, необходимым для срыва головок винтов (два винта М6 прихвата тяги, три винта М8 и один винт М6х10,5 блокиратора КПП).

16. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

17. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие 4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до 6,8 мм.

18. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, фрезой-коронкой просверлите в центральной консоли отверстие 39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19.– 20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Выпишите гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

GARANT CONSUL
(CRKN 22302)



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 22302)**



Фото №9



Фото №10

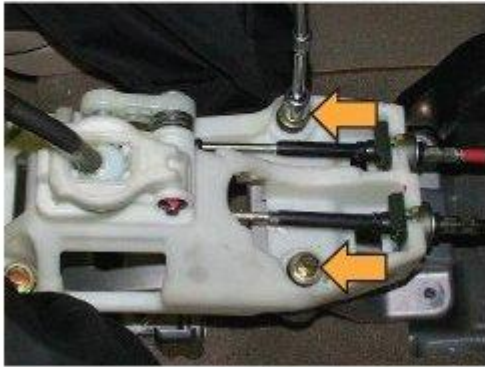


Фото №11

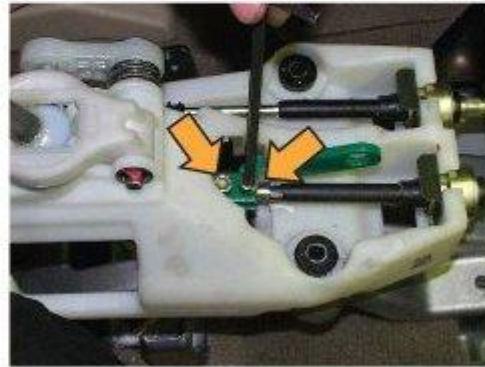


Фото №12



Фото №13



Фото №14

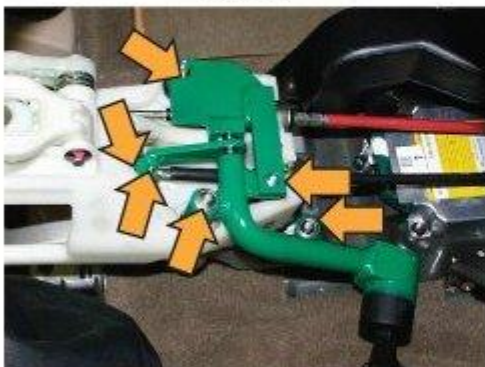


Фото №15



Фото №16

GARANT CONSUL
(CRKN 22302)



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

