

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22401) на автомобиль KIA CERATO



Номер замка	CRKN 22401
Марка и модель автомобиля	KIA CERATO 4 поколение
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП R-назад
Оснастка и инструмент:	
Головка S12 Дрель электрическая Ключ-трещотка Отвертка крестовая Приспособление для разметки №002	Сверло ф4,1мм Сверло ф6,8мм Фреза-коронка ф39,5 Шестигранник S5

Краткое описание установки

1. Открутите рукоятку рычага КПП и снимите пыльник рычага КПП.
2. Открутите боковые винты крепления средней части центральной консоли.
3. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
4. Снимите пластмассовую крышку под рычагом стояночного тормоза.
5. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
6. Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.
7. Вместо двух открученных винтов, установите поставляемые шайбы.
8. На левое переднее отверстие механизма выбора передач установите втулку. На правое переднее отверстие механизма выбора передач установите блокиратор КПП. В отверстие переднего крепления блокиратора КПП установите прокладку и наживите винт М6х15.
9. -10. На тягу продольного перемещения рычага переключения передач установите прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6х12 закрутить усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
11. -12. Установите верхнюю планку блокиратора КПП. Вставьте и закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м два срывных винта М8х90 (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки. Проверьте работу механизма выбора передач. Затяните срывные винты крепления блокиратора КПП и прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.

13. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

14. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

15. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию фрезой-коронкой просверлите в центральной консоли отверстие ф39,5мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. -17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Выпишите гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 22401)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7

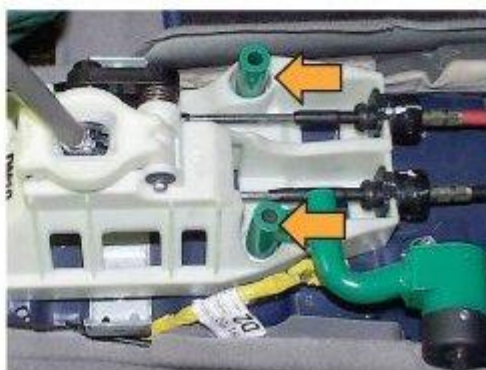


Фото №8

**GARANT CONSUL
(CRKN 22401)**



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15

**GARANT CONSUL
(CRKN 22401)**



Фото №16



Фото №17



Фото №18