

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста и вернуть в них болты M10X30 на несколько оборотов.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить болтами M10X30 через буксировочные проушины автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---------------------------|-------|
| Болт M10x30 | 4 шт. |
| Шайба 10 | 4 шт. |
| Крепёжная планка 1 | 2 шт. |



| | |
|-----------------|-------|
| Втулка 2 | 1 шт. |
|-----------------|-------|



| | |
|----------------------------------|-------|
| Буксировочный кронштейн 3 | 1 шт. |
|----------------------------------|-------|



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Lifan Solano

Арт. 35.03

Год выпуска: 2009 г.

Объём двигателя: 1.6

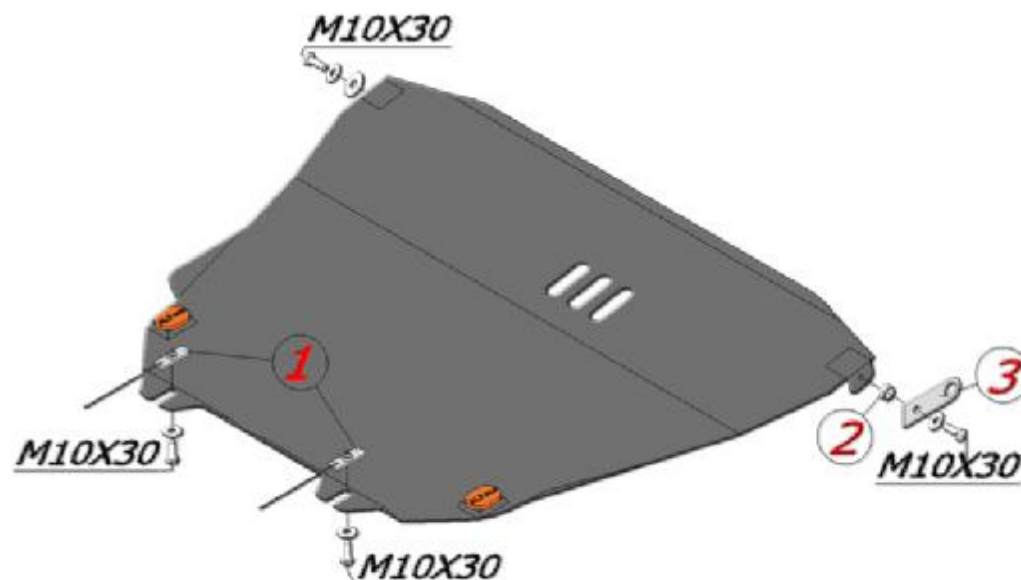

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ