

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (LN 38 602 R) на автомобиль TOYOTA YARIS 1,3



Номер замка	LN 38 602 R
Марка и модель автомобиля	TOYOTA YARIS 1.3
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R->
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка.	6. Ключ шестигранный S5
2. Шестигранная головка S10, S12.	7. Дрель.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка Ø30/40мм
4. Приспособление для разметки №001/002	9. Сверло-коронка Ø35мм
5. Пассатижи	10. Втулка кондукторная №11

1. Открутите рукоятку рычага КПП и снимите пыльник рычага КПП.
2. Открутите винт крепления задней части центральной консоли.
3. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
4. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач. На место выкрученных винтов установите по одной шайбе.
5. Удалите ребро механизма выбора передач, как показано на фото.
6. Установите держатель блокиратора КПП на место выкрученных винтов. Закрепите его двумя срывными болтами М8х90 (с шайбами). Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
7. В держатель блокиратора КПП установите втулку кондукторную. Просверлите отверстие Ø6,8мм в правой стенке механизма выбора передач.
8. Через отверстие в нижней планке крепления держателя блокиратора КПП просверлите отверстие Ø6,8мм в туннеле.
9. Снимите держатель блокиратора КПП. По просверленному отверстию в правой стенке механизма выбора передач просверлите отверстие сверлом-коронкой Ø40мм.
10. Отверстие, просверленное в туннеле, рассверлите до Ø8,8мм. Полученное отверстие обработайте средством от коррозии.
11. В просверленное отверстие установите втулку М6.
12. Установите держатель блокиратора КПП, закрепите его к механизму выбора передач двумя срывными болтами М8х90 (с шайбами). Нижнюю планку крепления держателя закрепите на туннеле срывным болтом М6х18 (с шайбой). Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
13. На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги двумя срывными винтами М6. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
14. В держатель блокиратора установите блокиратор КПП.

Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в

отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Закрепите блокиратор КПП двумя срывными винтами М6х20. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).

15. -16. Проверьте работу механизма блокировки передач. Поочередно затяните болты крепления держателя блокиратора КПП и винты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

17. Проверьте работу механизма блокировки передач. Затяните винты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок винтов.

18. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.

19. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.

20. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

21.-22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.


GARANT CONSUL
(LN 38 602 R)



Φοτο Νο 1



Φοτο Νο 2

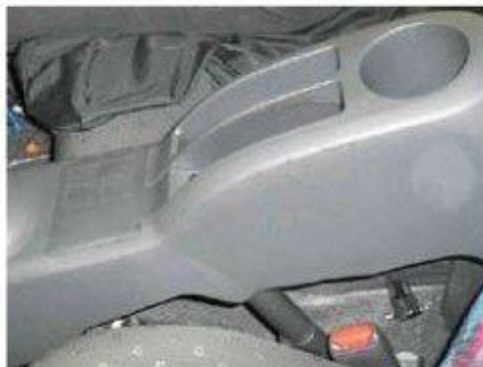


Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4




Φοτο Νο 5

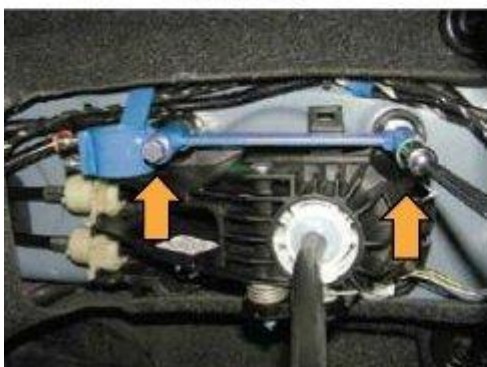

Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7

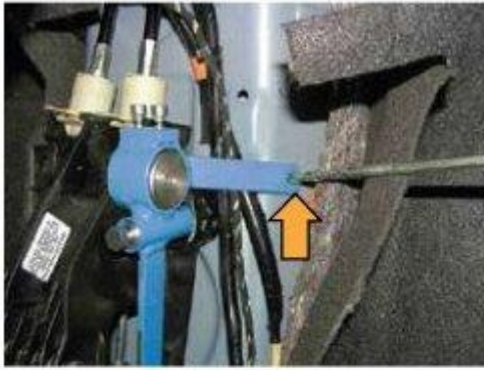

Φοτο Νº 8



Φοτο Νº 9



Φοτο Νº 10



Φοτο Νº 11




Φοτο Νº 12




Φοτο Νº 13




Φοτο Νº 14

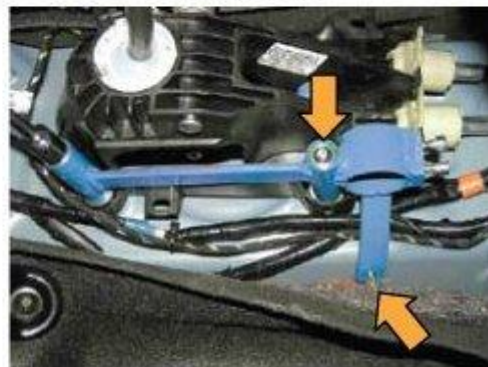

Φοτο Νº 15

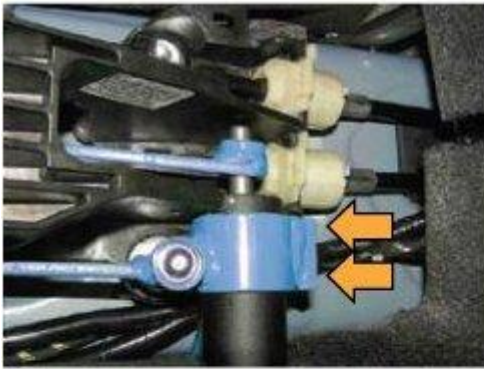

Φοτο № 16

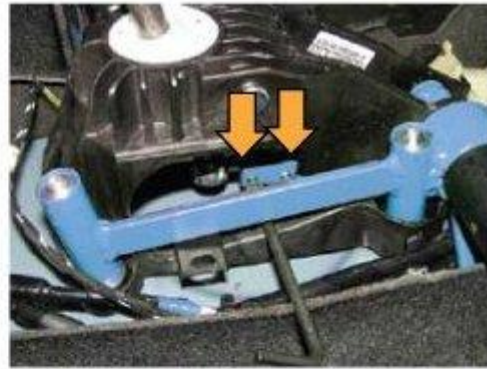

Φοτο № 17



Φοτο № 18



Φοτο № 19



Φοτο № 20



Φοτο № 21



Φοτο № 22

**GARANT CONSUL
(LN 38 602 R)**