



412895

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ISO 9001 CE



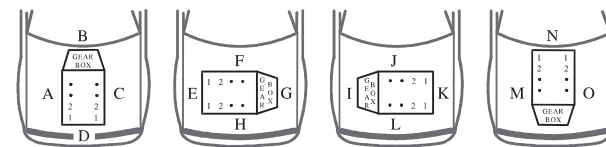
Внимательно прочтите эти инструкции по установке. Проверьте в таблице, не указан ли ваш автомобиль в числе тех, для которых имеются особые рекомендации по установке или специальный монтажный комплект . Также следует внимательно прочитать инструкции к другим изделиям DEFA.








Для максимально эффективного обогрева:

- Тщательно зачистите контактные поверхности на двигателе.
- Наложите прилагаемый теплопроводный состав Heat Sink.
- Кронштейн должен плотно прижимать обогреватель к масляному поддону картера, гарантируя, что обогреватель хорошо закреплен и имеет максимальную контактную поверхность.

Необходимо приобрести кабель подачи питания производства DEFA (отдельно или как компонент системы DEFA WarmUp). Подключайте обогреватель только к заземленной розетке электросети. Проверьте соединение заземления между розеткой электросети, корпусом обогревателя и шасси автомобиля.

DEFA не несет ответственность за любой ущерб, связанный с использованием не подлинных шлангов, устройств, установка которых не соответствует инструкциям, а также любых иных изменений. Претензии предъявляются в соответствии с национальными законами о защите прав потребителей. Пожалуйста, сохраните свою квитанцию на покупку.



						
BMW						
330 xd	05>	M57T2	A			1
530 xd	05>	M57T2	A			1

Установите обогреватель на стороне А масляного поддона картера. **Внимание!** Это обогреватель масла, который осуществляет предварительный подогрев масла, а не хладагента. Поэтому повышение температуры блока цилиндров в результате использования этого нагревателя может быть не совместимым с обогревателем двигателя, установленным в системе циркуляции хладагента. Перед установкой обогревателя демонтируйте моторное отделение под поддоном (одна пластиковая и одна стальная крышка). Внимание! Полностью удалите пластик со стального щита в той зоне, где будет установлен обогреватель. Установите обогреватель на правой стороне масляного поддона картера. Тщательно зачистите зону, где будет установлен обогреватель. Удалите болт (1) опорного кронштейна выхлопной системы. Наложите прилагаемый теплопроводный состав DEFA Heat Sink Compound на контактные поверхности обогревателя. Установите прилагаемый кронштейн (2), используя штатный болт (1). Внимание! Не затягивайте пока болт. Установите обогреватель и отрегулируйте его положение таким образом, чтобы бобышка на обогревателе установилась внутри отверстия на кронштейне (3). Позаботьтесь о том, чтобы обогреватель был размещен на жалюзи масляного поддона. Затяните болт (1) и проследите за тем, чтобы обогреватель был установлен ровно. Примечание! Если давление, прижимающее обогреватель, является низким, согните кронштейн и заново затяните болт.

