

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** поверх сквозных отверстий балки радиатора.
3. Установить через отверстия в подрамнике автомобиля крепёжные планки **2**.
4. Переднюю часть защиты завести под пластиковую юбку бампера и прикрепить двумя болтами M10X40 к установленным ранее крепёжным планкам **1**, а основание прикрепить болтами M10X30 к установленным ранее крепёжным планкам **2**.
5. Дополнительно прикрепить защиту болтами M6X30 через шайбы 6 и 8 к штатным точкам автомобиля.
6. При помощи болтов M8X80, втулок **3** и крепёжных планок **4** прикрепить к защите боковые пластиковые арки.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	3 шт.
Болт M8x80	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Втулка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

Alfa Romeo 156

Арт. 42.01

Год выпуска: 1997 - 2005 г.

Объём двигателя: 2.4 JTD

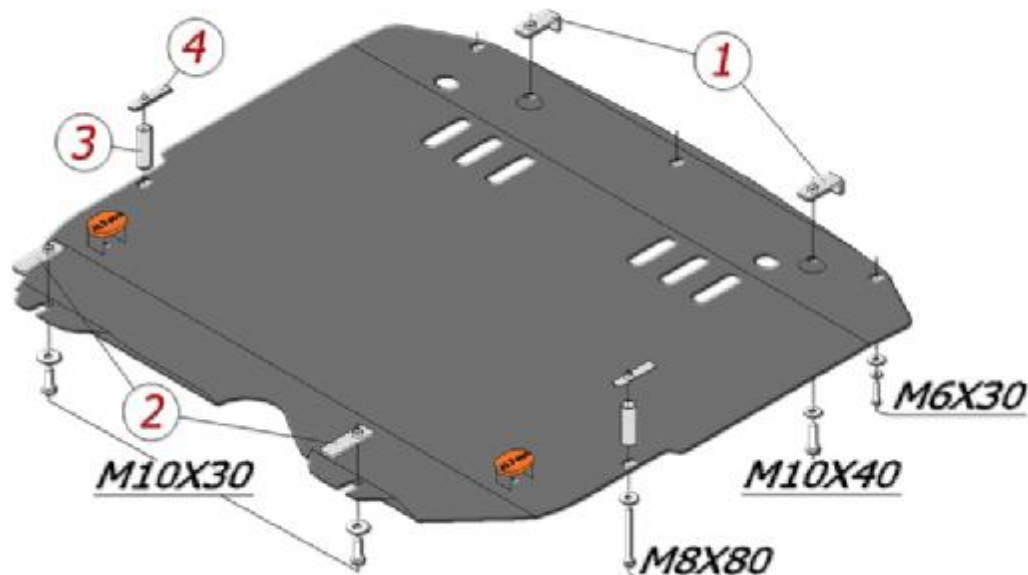

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ