




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МПУ на КП MITSUBISHI OUTLANDER

(-2006) мех. КП ®

Для моделей 2006 г.в. 10-я позиция VIN-кода - 6

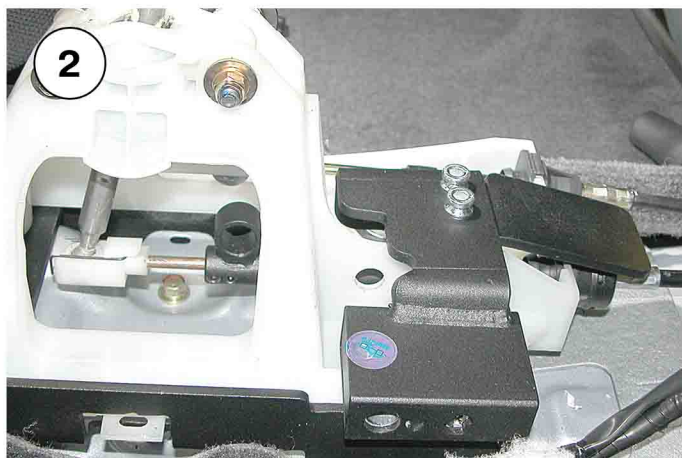

Демонтируйте консоль. Установите кронштейн МПУ под селектор, заменив штатный крепеж срывным. **Крепеж не срывать!** Переведите рычаг переключения передач в положение включения задней передачи - "R". Установите хомут из комплекта МПУ на тягу привода управления КП (фото 1,2). С помощью SPI-011 через отверстие под штырь в кронштейне, просверлите отверстие в стенке селектора (фото 1). Установите дополнительный элемент защиты согласно фото 3,4. **Крепеж не срывать!**



Вставьте штырь. Перемещением кронштейна МПУ и хомута добейтесь оптимального положения, при котором штырь не будет задевать за стенки отверстия хомута (фото 3,4). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж кронштейна МПУ. Рассверлите шестигранные отверстия винтов крепления хомута до ϕ 3.5мм.

ТРЕБУЕМЫЙ СПЕЦИНСТРУМЕНТ "DRAGON"

SPI-001: Фреза торцевая;
SPI-005: Шаблон-"игла";

SPI-004: Длинная направляющая с фрезой и сверлом ϕ 3мм;
SPI-011: Сверло ϕ 13 мм x 300 мм с хвостовиком ϕ 10 мм.