


Набор для подключения противотуманных и дополнительных фар на Chevrolet niva.

ООО «Авто-Электро ДИАЛ»

**НАБОР
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПРОТИВОТУМАННЫХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАР**

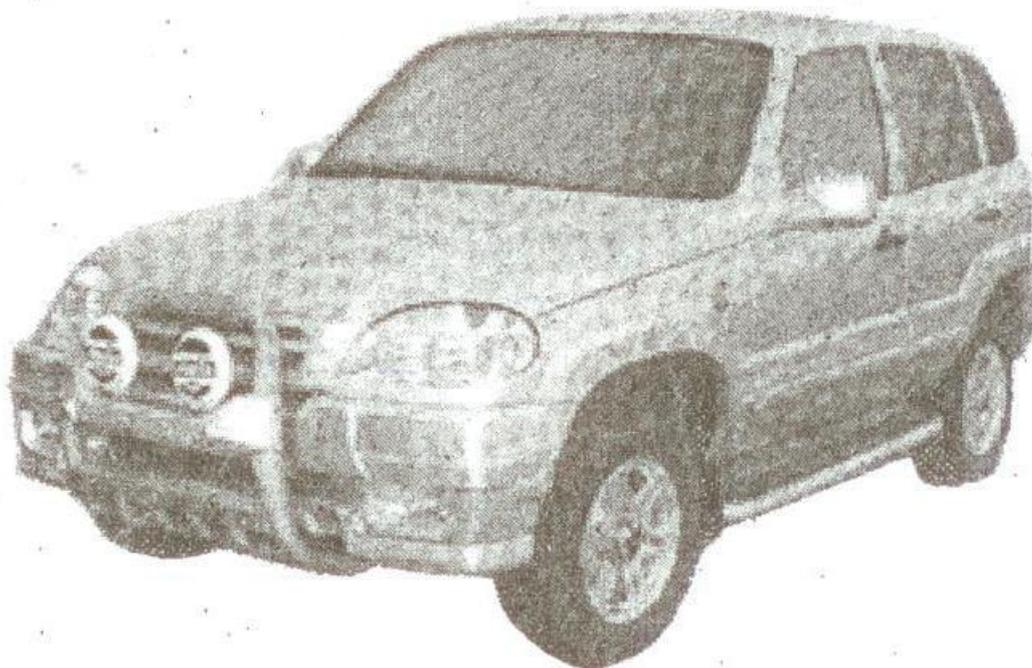

Chevrolet NIVA

Сделано в РОССИИ

Комплектность

1. Жгут проводов с колодкой реле	1 шт
2. Провод «массы» противотуманных фар	2 шт
3. Колодка выключателя противотуманных фар с проводами	1 шт
4. Реле	1 шт
5. Выключатель	1 шт
6. Рамка выключателя	1 шт
7. Предохранитель	1 шт
8. Коннектор для проводов	1 шт
9. Хомут проводки	5 шт
10. Винт саморезующий 4,2x14 мм	3 шт
11. Руководство	1 шт

Руководство по монтажу




Перед установкой необходимо отключить провод «массы» от аккумулятора

1. Просверлите отверстие 0,3 мм для крепления реле в удобном месте на усилителе правого брызговика
2. Закрепите реле и клемму провода «массы» колодки реле при помощи винта саморезующего, входящего в комплект, обеспечив надежный электрический контакт с корпусом автомобиля.
3. Подсоедините колодку к реле.
4. Установите противотуманные фары на места крепления.
5. Проложите два провода от клеммы «30» колодки реле (см. электрическую схему) к противотуманным фарам - короткий вдоль правого жгута подкапотной проводки к правой фаре, а длинный вдоль заднего и левого жгутов проводки к левой фаре
6. Пропустите проложенные провода и провода «массы» к противотуманным фарам и подключите их клеммы к контактам «+» и контактам «массы» фар соответственно.



Провод «массы» подключается при необходимости, в зависимости от конструкции противотуманных фар

7. Закрепите клеммы проводов «массы» противотуманных фар в удобном месте при помощи винтов саморезующих, входящих в комплект, обеспечив надежный электрический контакт с корпусом автомобиля.

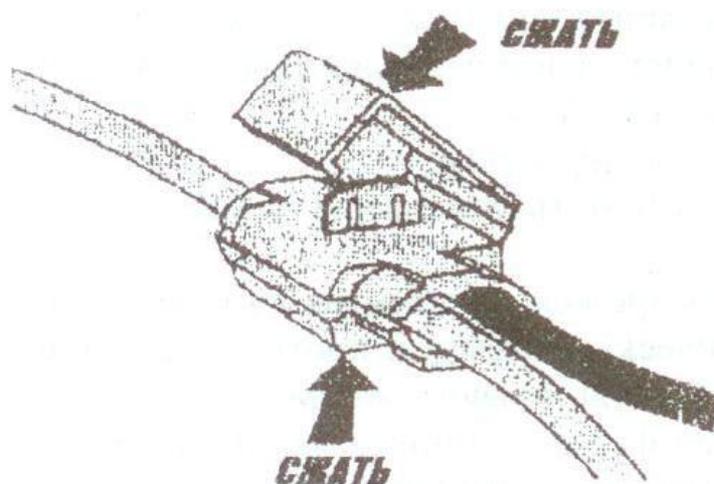

Подключение проводов через коннектор

8. Проложите и подсоедините провод (с предохранителем) от клеммы «87» колодки реле противотуманных фар к клемме «+» аккумуляторной батареи

9. Проложите провод от клеммы «85» колодки реле вдоль заднего жгута проводки и далее через техноло-

гическое отверстие в салон к выключателю противотуманных фар (см. рис. 1).

10. Закрепите проложенные под капотом провода хомутами, входящими в комплект.

11. Удалите заглушку отверстия под выключатель противотуманных фар.

12. Извлеките переключатель наружного освещения.

13. Пропустите проложенный в салон провод под панелью приборов в отверстие для выключателя противотуманных фар и подсоедините его клемму к контакту «1» выключателя противотуманных фар.

14. Провод от контакта «С» выключателя противотуманных фар при помощи коннектора соединить с проводом контакта «В» выключателя наружного освещения.

15. Провод от контакта «В» выключателя противотуманных фар при помощи коннектора соединить с проводом контакта «3» выключателя наружного освещения.

16. Установить выключатели на штатные места.

17. Подключите провод «массы» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. По желанию возможна установка дополнительных фар освещения по схеме подключения противотуманных фар.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

