


Набор для подключения противотуманных фар, универсальный, ДИАЛУЧ ПВ-287

ООО «Авто-электро ДИАЛ»

НАБОР для подключения противотуманных фар

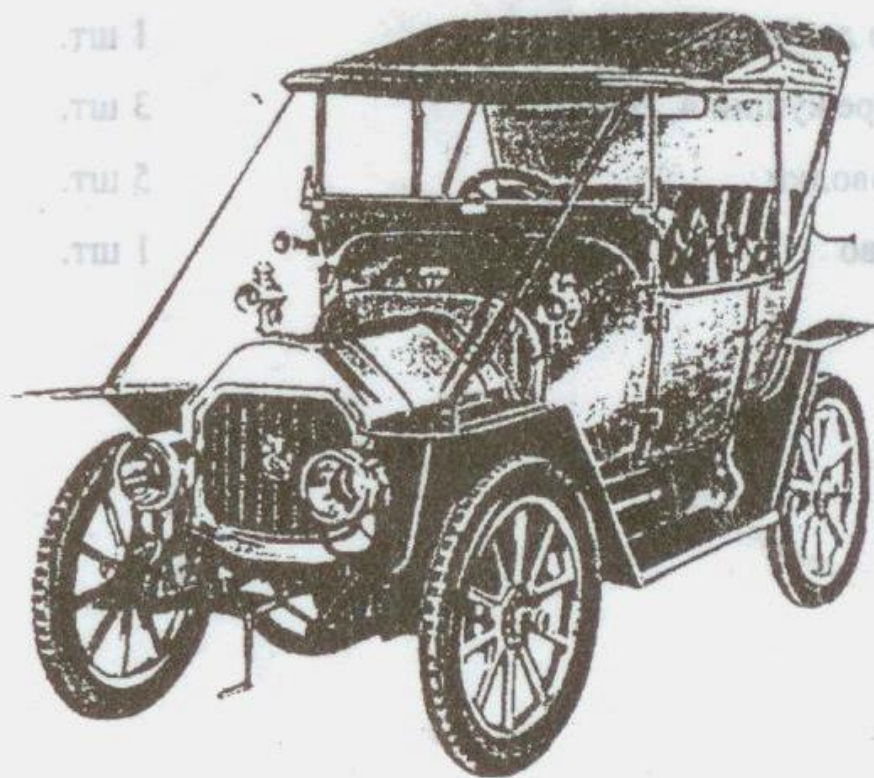

Универсальный

Комплектность

- | | |
|---|-------|
| 1. Реле с колодкой жгутом проводов | 1 шт. |
| 2. Провод «массы» противотуманных фар | 2 шт. |
| 3. Провод «+» противотуманных фар | 1 шт. |
| 4. Выключатель противотуманных фар в сборе с проводом | 1 шт. |
| 6. Предохранитель | 1 шт. |
| 5. Коннектор для проводов | 1 шт. |
| 6. Винт саморезующий 4,2x14мм | 3 шт. |
| 7. Хомут проводки | 5 шт. |
| 8. Руководство | 1 шт. |



Универсальный

Руководство по монтажу

! Перед установкой необходимо отключить провод «массы» от аккумулятора

1. Определите удобное место крепления реле противотуманных фар в подкапотном пространстве вблизи от аккумуляторной батареи. При этом длины провода с предохранителем от клеммы "87" колодки реле должно хватать до клеммы "+" аккумуляторной батареи.

5. Просверлите отверстие диаметром 3 мм для крепления противотуманных фар в выбранном месте.

6. Закрепите реле и клемму провода "массы" колодки реле при помощи винта саморезующего, входящего в комплект (рис. 1), обеспечив надежный электрический контакт с корпусом автомобиля.

7. Подсоедините клемму провода (с предохранителем) от клеммы "87" колодки реле (рис. 2) к клемме "+" аккумуляторной батареи.

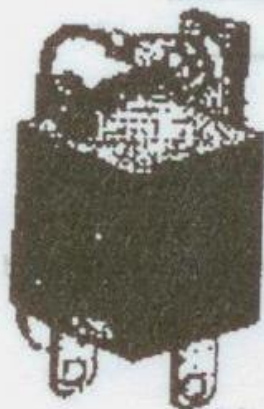


Рис.1 Крепление реле

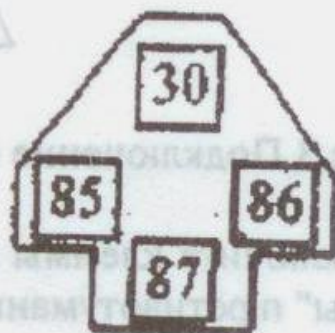


Рис.2 Вид на колодку реле со стороны проводов

5. Установите противотуманные фары на места крепления.
6. Проложите провод противотуманных фар (самый длинный в комплекте) от одной противотуманной фары к другой вдоль подкапотной проводки. При этом необходимо, чтобы этот провод проходил рядом с реле противотуманных фар или проложите к реле петлю этого провода.
7. Подсоедините этот провод к проводу от клеммы "30" колодки реле при помощи коннектора 0,5-1,0 мм², входящего в комплект (рис.3).



Рис.3 Подключение проводов через коннектор

8. Подключите клеммы проложенного провода к клеммам "+" и "массы" противотуманных фар.

9. Закрепите клеммы проводов "массы" противотуманных фар на корпус автомобиля в удобном месте при помощи винтов саморезующих, входящих в комплект (просверлив отверстия диаметром 3 мм), обеспечив надежный электрический контакт с корпусом автомобиля.

10. Выберите место крепления выключателя противотуманных фар в салоне на панели приборов с учетом хорошего доступа к обратной стороне выключателя под панелью для крепления его гайкой и подсоединения проводов. Просверлите в выбранном месте отверстие диаметром 12,5 мм.

11. Установите выключатель противотуманных фар в отверстие и закрепите гайкой.

12. Подсоедините провод от выключателя при помощи коннектора к ближайшему проводу, на котором "+" находится постоянно или появляется при включении наружного освещения.

13. Проложите провод от клеммы "85" колодки реле вдоль жгута подкапотной проводки к технологическому отверстию в салон, через отверстие и далее под панелью приборов к месту крепления выключателя противотуманных фар. Подключите клемму этого провода к свободной клемме выключателя.

14. Закрепите проложенные провода хомутами, входящими в комплект.

15. Подключите провод "массы" аккумуляторной батареи.