HUNDAI COUPE

Кузов: год вып.: ; Объём:

VIN:-

Type: 10.1075

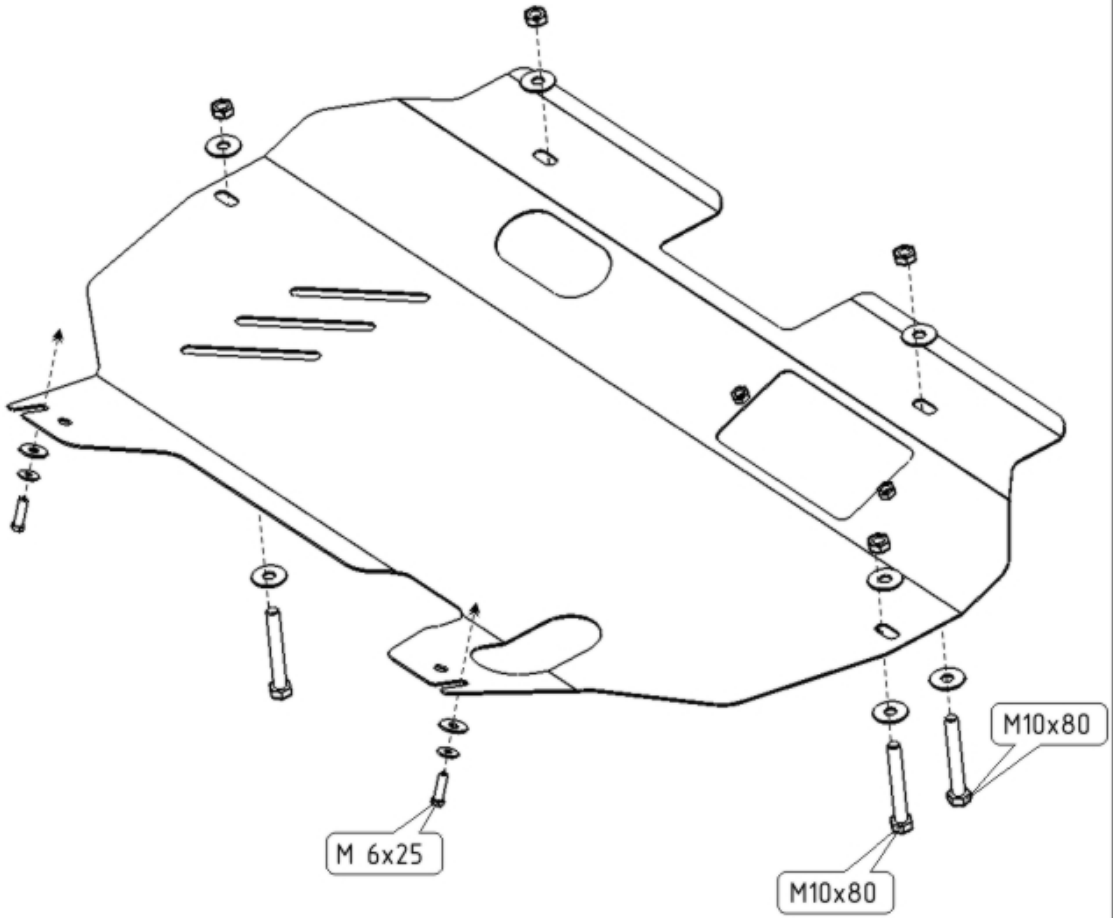

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять пластиковые пыльники с правой и левой стороны подрамника.
3. Наживить два болта М6х25 в штатные отверстия, в задней части подрамника.
4. Защиту надеть задней частью на наживленные болты.
5. Закрепить защиту при помощи болтов М10х80 и гаек М10.
6. Все точки крепления затянуть.

2 x M 6x25
2 x M 8x20
4 x M 10x80

2 x 6
4 x 8
8 x 10

4 x Гайка М10